




QC-S 液状化学物質サンプリング装置

技術的明細事項	
液体ポート :	• QC-システム
ガス空気ポート :	• 1/4" PFAチューブ
シール	• FPM
QCヘッドの素材	• ポリエチレン
ボトルの接続面の大きさ	• 表を参照
付属品	• ボトル用のアダプター • 3メートルのPFAチューブ • ラベル
アクセサリ :	• 0.5、1.0、2.5 リットル用のボトル • PFAチューブ 1/4"
オプション	• Kalrez®シールがあるQC-S 装置
注文番号 [例]	• DH1-SF-PE-000-1/4"-P- S42x4

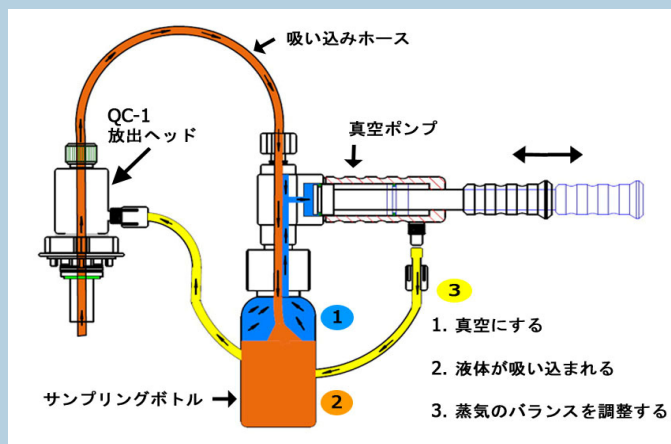

アプリケーション :

- 実験サンプルを素早く安全に収集
- 高純度のアプリケーションに最適
- 最も危険な液状化学物質にも適応

特徴 :

- 簡単に取り付け可能—
1分以内に組み立て可能
- 化学物質はPFA離脱チューブと実験サンプル用ボトルのみに接触
- 二次汚染無し
- 過剰な薬品蒸気や少し溢れ出た化学物質をポンプからドラムやIBCに安全に戻して、蒸気のパランスを調節
- 離脱ヘッドでACQC
浸漬管 {しんせき
かん} や通常最もよく使われるドラムやトート注ぎロスレッドに接続


パッケージに含まれているアクセサリ

- 3メートル (10フィート) ある
1/4" PFA チューブ

オプションのアクセサリ :

- この装置を
AC QCシステムや通常のドラム/
IBC注ぎ口に使用するための交換可能なカップリング
- 他の実験サンプル用ボトルの大きさ
や種類に対応したアダプター

実験用ボトルの閉鎖に使用される標準的なアダプター

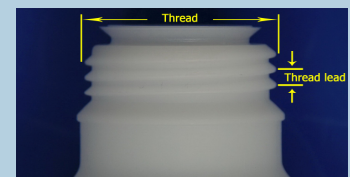

スレッド	直径	スレッドのリード
S 36x6	36	6
S 42x4	42	4
S 45x4	45	4
S 52x4	52	4
Rd 25x4	25	4
Rd 32x4	32	4